

BE^{LE}TERMO

Лучшее от природы у вас дома



Схема монтажа Белтермо

Альфа Грин

Изоляция стен по каркасу

Внутреннее утепление

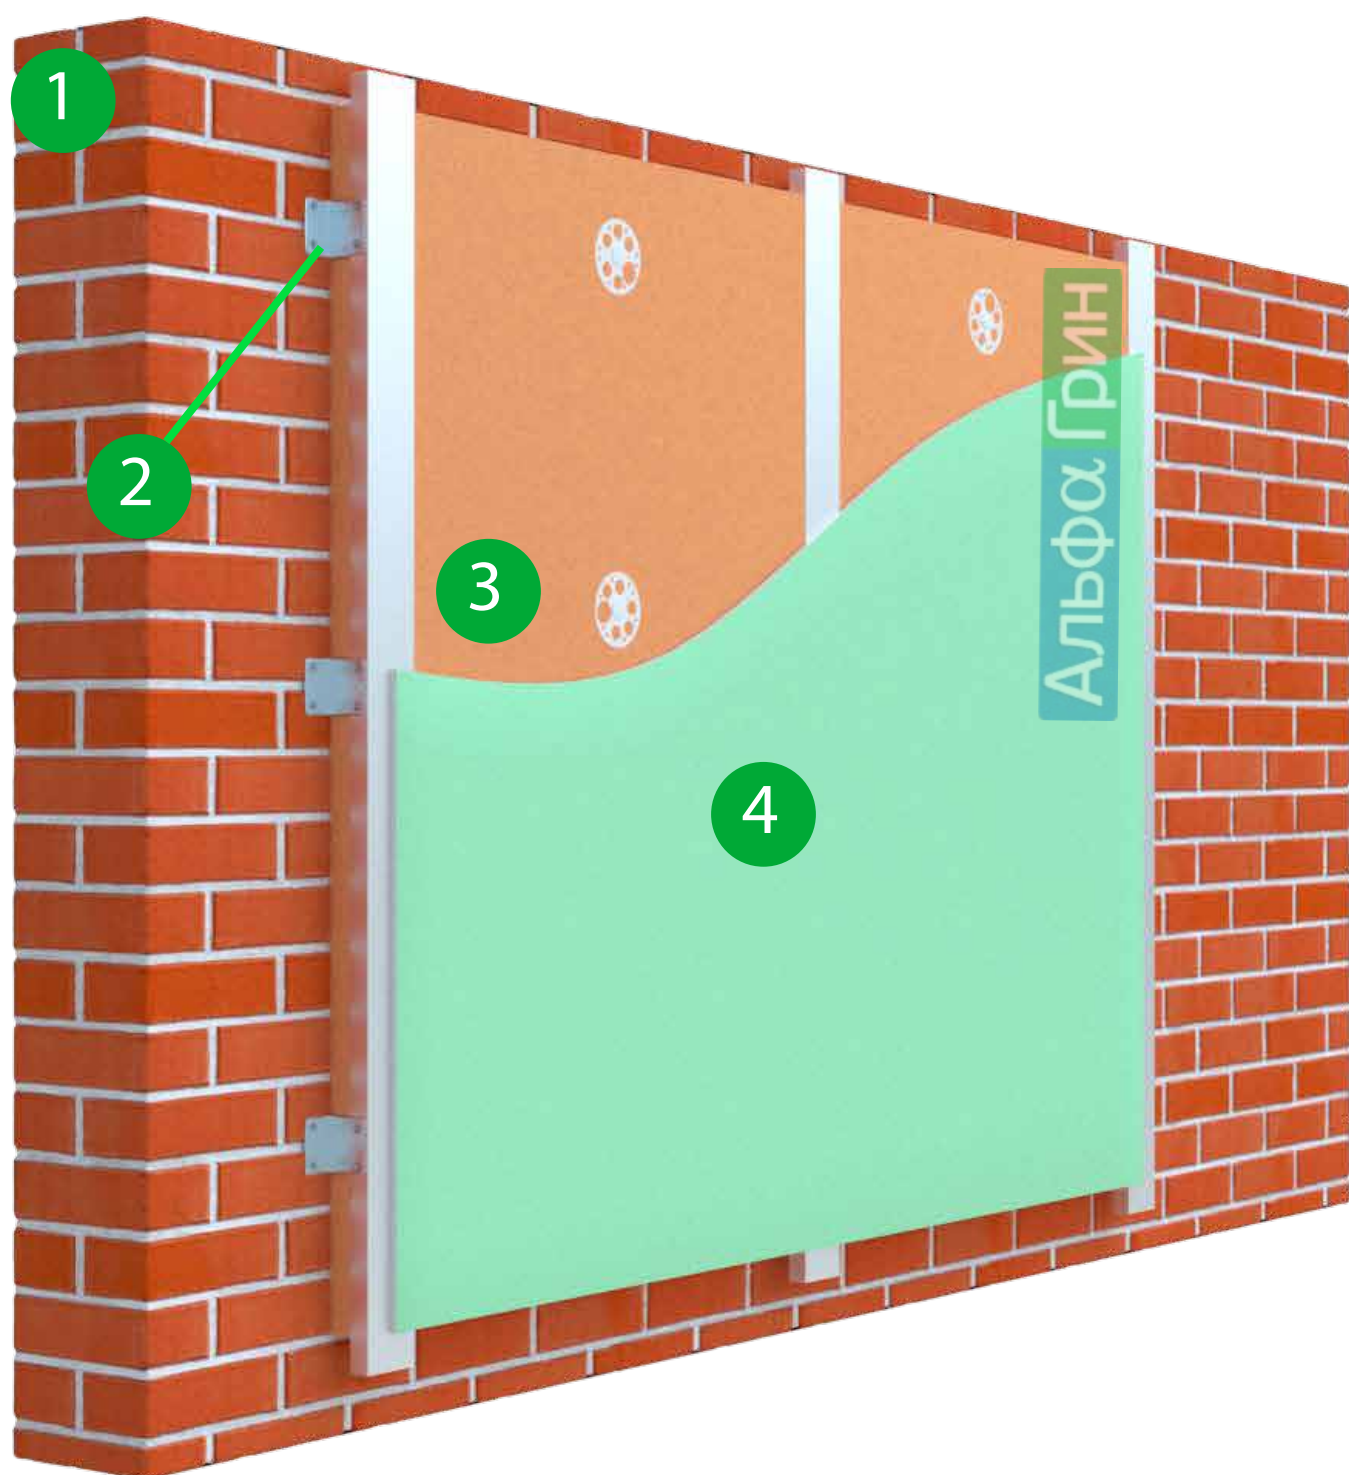


Схема конструкции (монтажа):

1. Несущая стена
2. Направляющие
3. Белтермо Kombi
4. Гипсокартонная панель

Наружное утепление

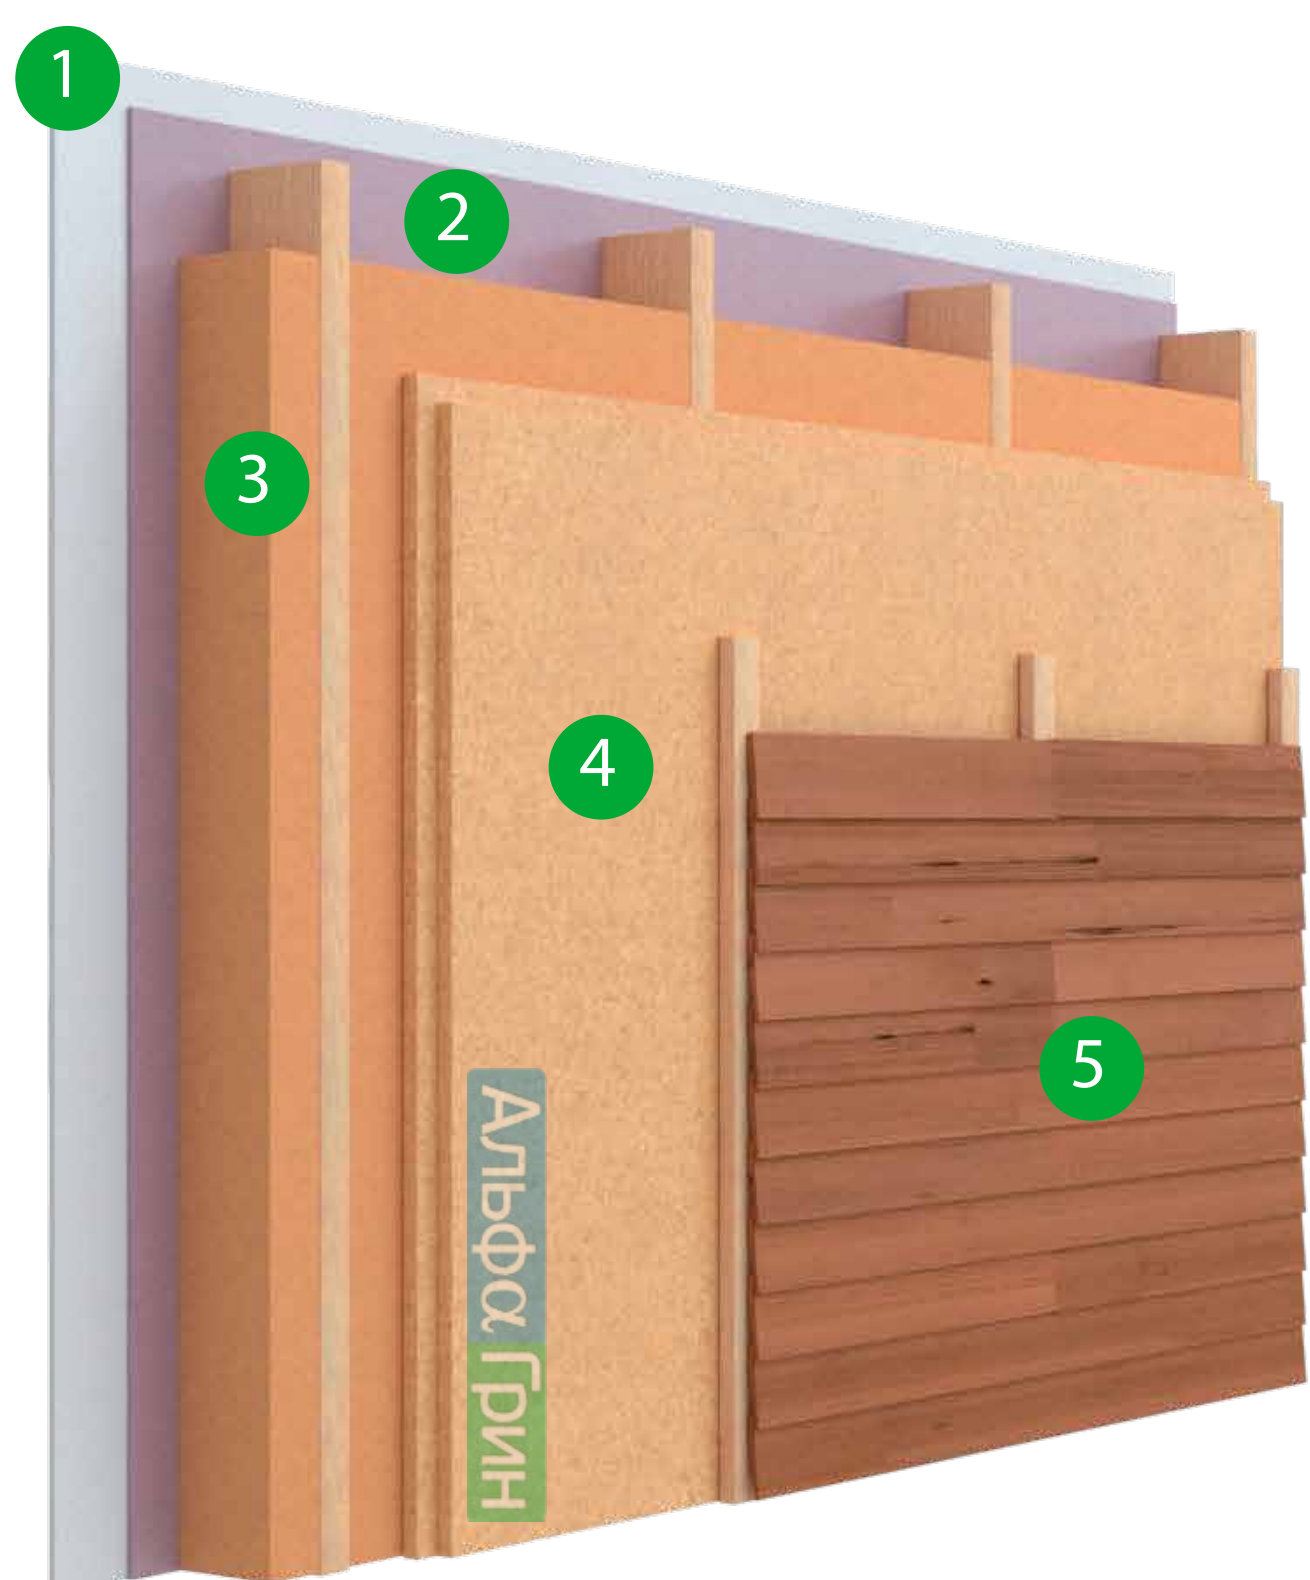


Схема конструкции (монтажа):

1. Гипсокартонная панель
2. Пароизоляционная мембрана
3. Белтермо Multi/Kombi
4. Белтермо Top/Ultra/Multi
5. Облицовка фасада

Утепление стен под штукатурку

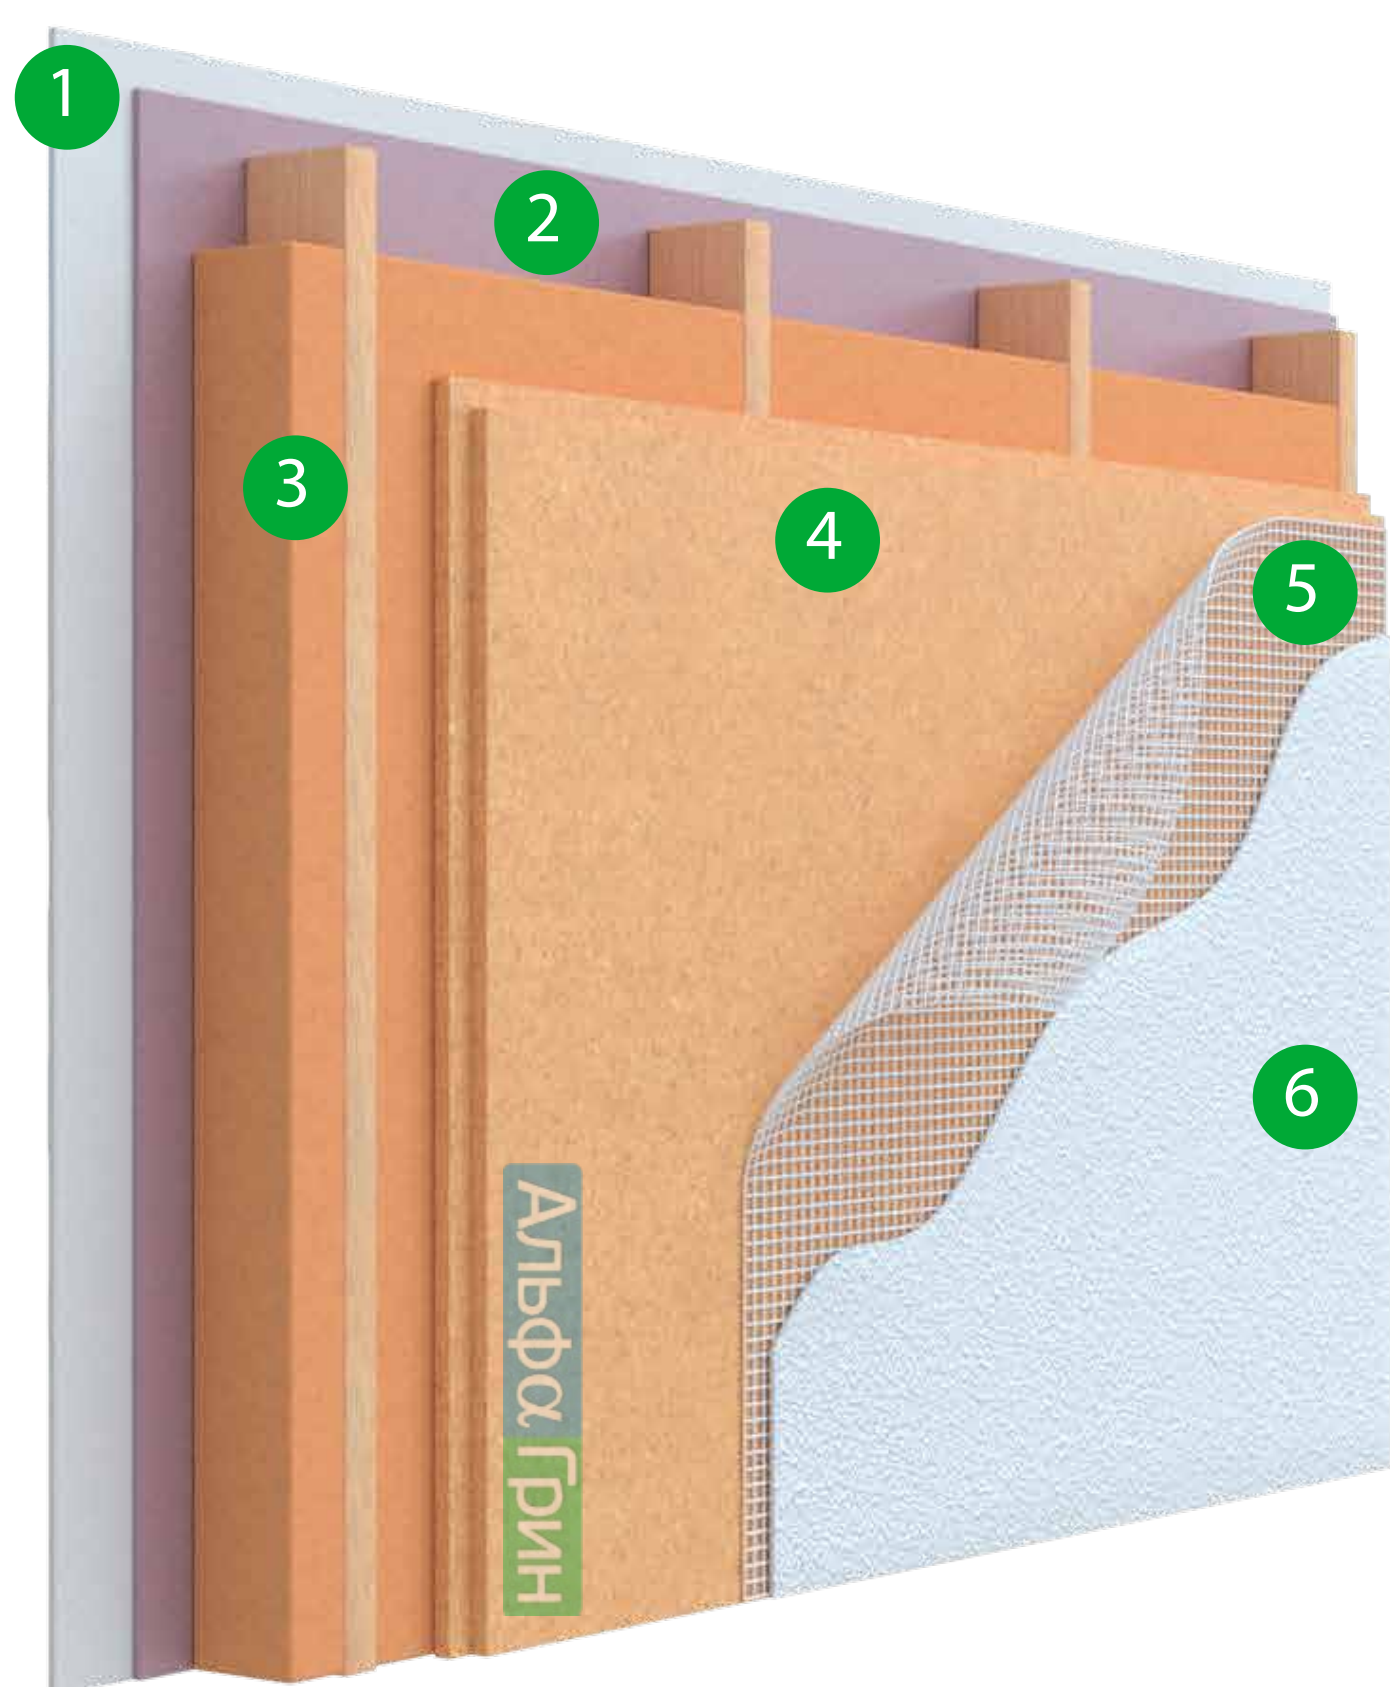


Схема конструкции (монтажа):

1. Гипсокартонная панель
 2. Пароизоляционная мембрана
 3. Белтермо Multi/Kombi
 4. Белтермо Top/Ultra/Multi*
 5. Армирующая сетка
 6. Штукатурка
- * от 40 мм

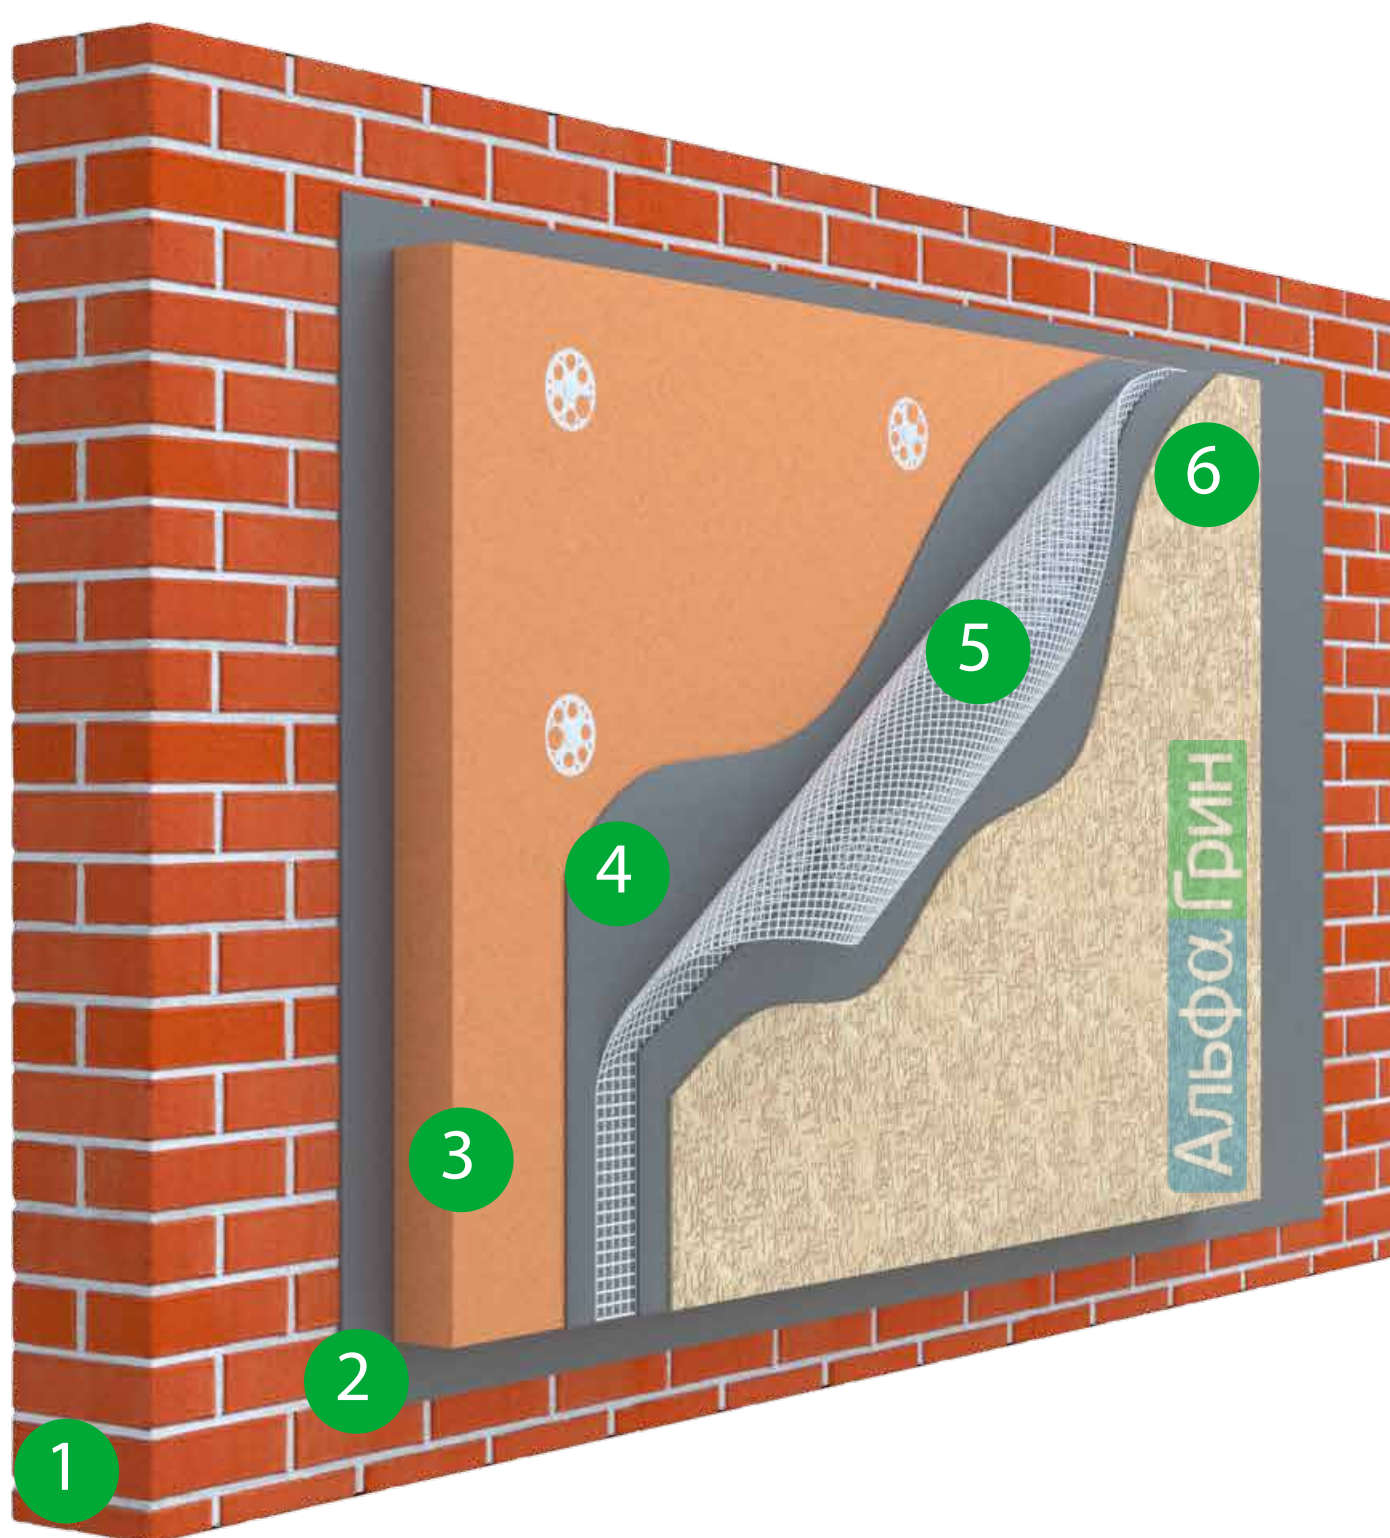


Схема конструкции (монтажа):

1. Несущая стена
 2. Клеевой состав
 3. Белтермо Top/Ultra/Multi*
 4. Слой клеевого раствора
 5. Армирующая сетка
 6. Декоративный слой
- * от 40 мм

Утепление и звукоизоляция полов и перекрытий

Под напольное покрытие

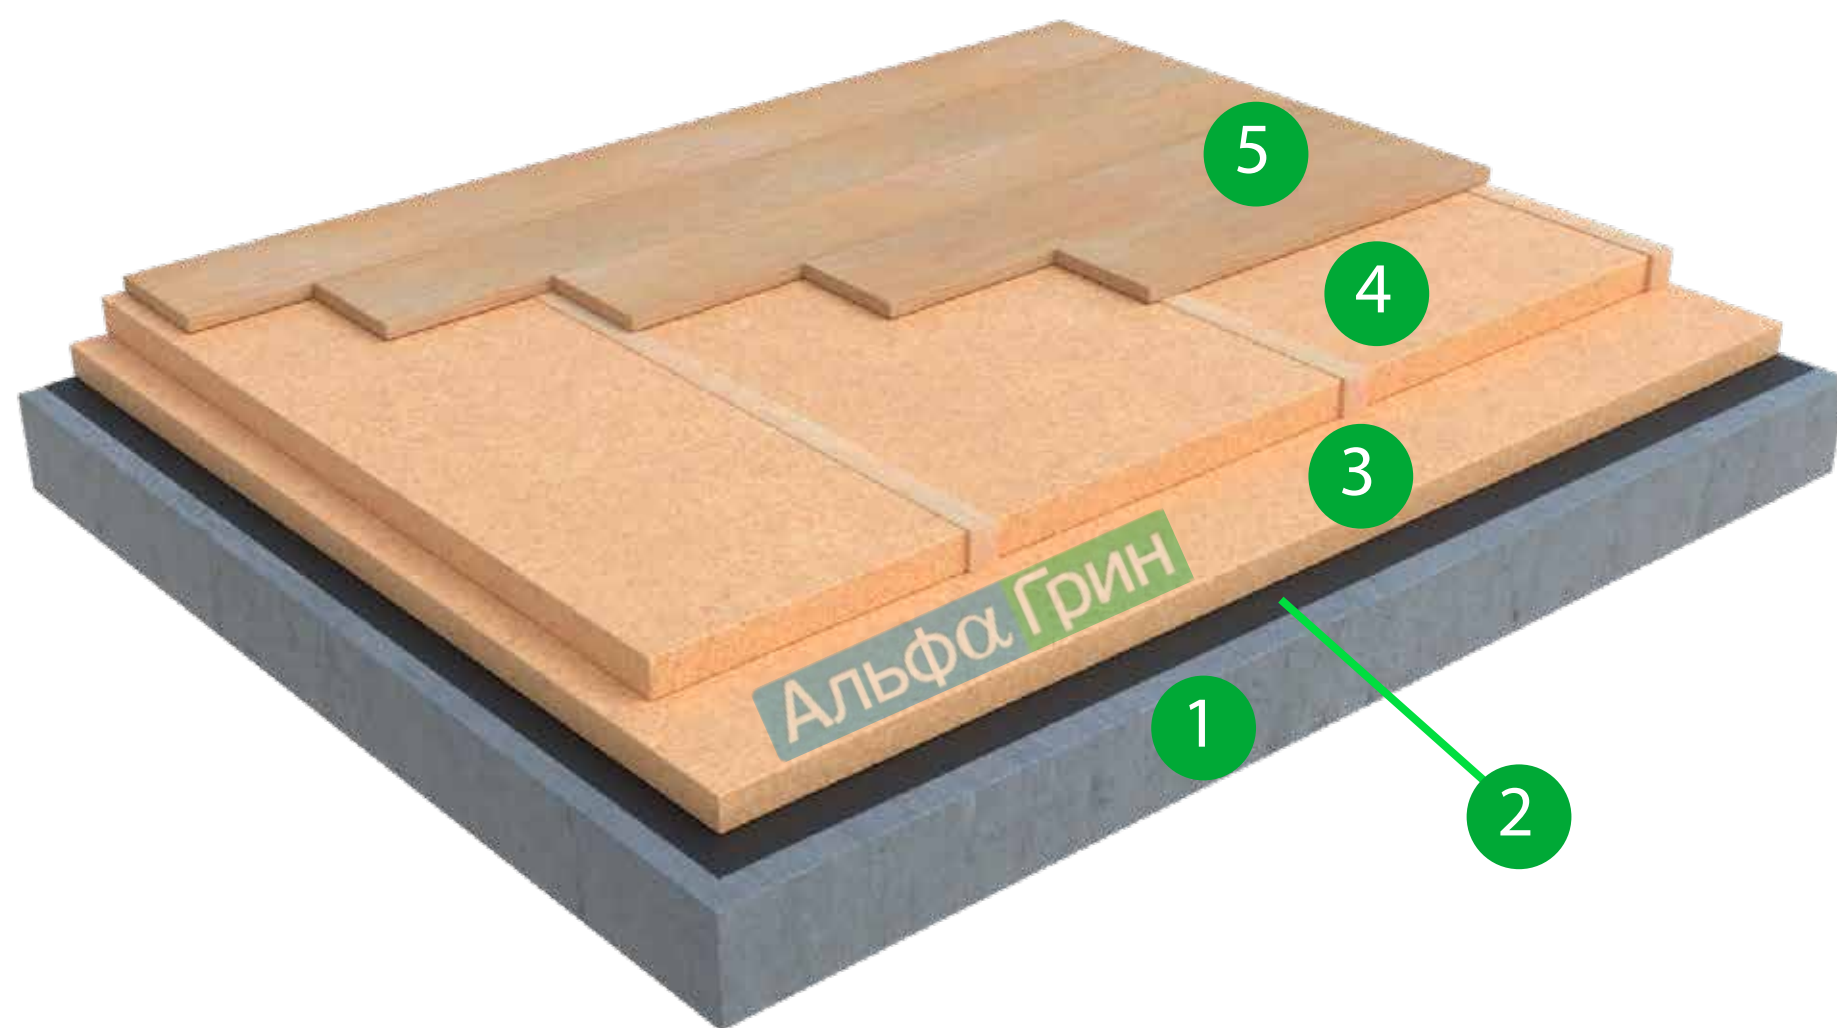


Схема конструкции (монтажа):

1. Бетонное основание пола
2. Пароизоляция
3. Белтермо Top/Ultra/Multi
4. Белтермо Top/Ultra/Multi
5. Финишное покрытие (паркет, ламинат или др)

Под стяжку

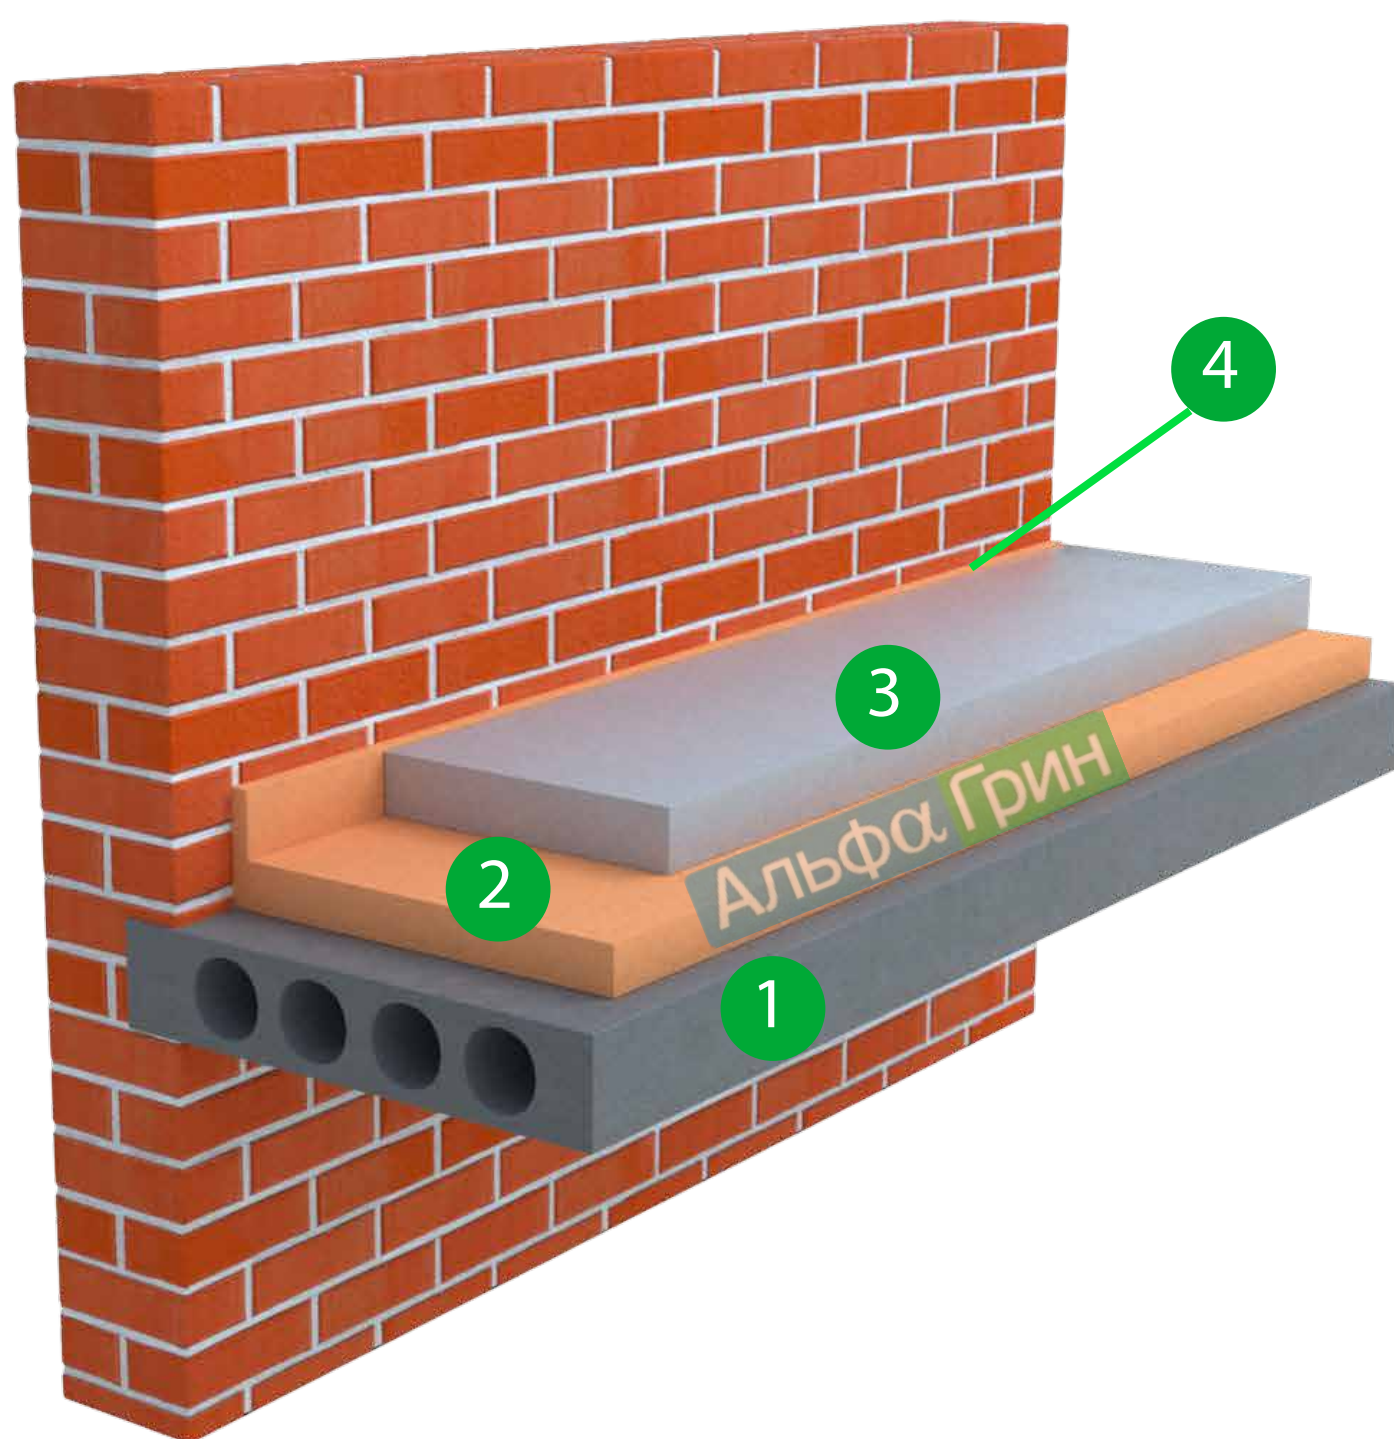


Схема конструкции (монтажа):

1. Железобетонная плита
2. Белтермо Top/Ultra/Multi
3. Бетонная стяжка
4. Белтермо Top/Ultra/Multi

Утепление деревянного сруба

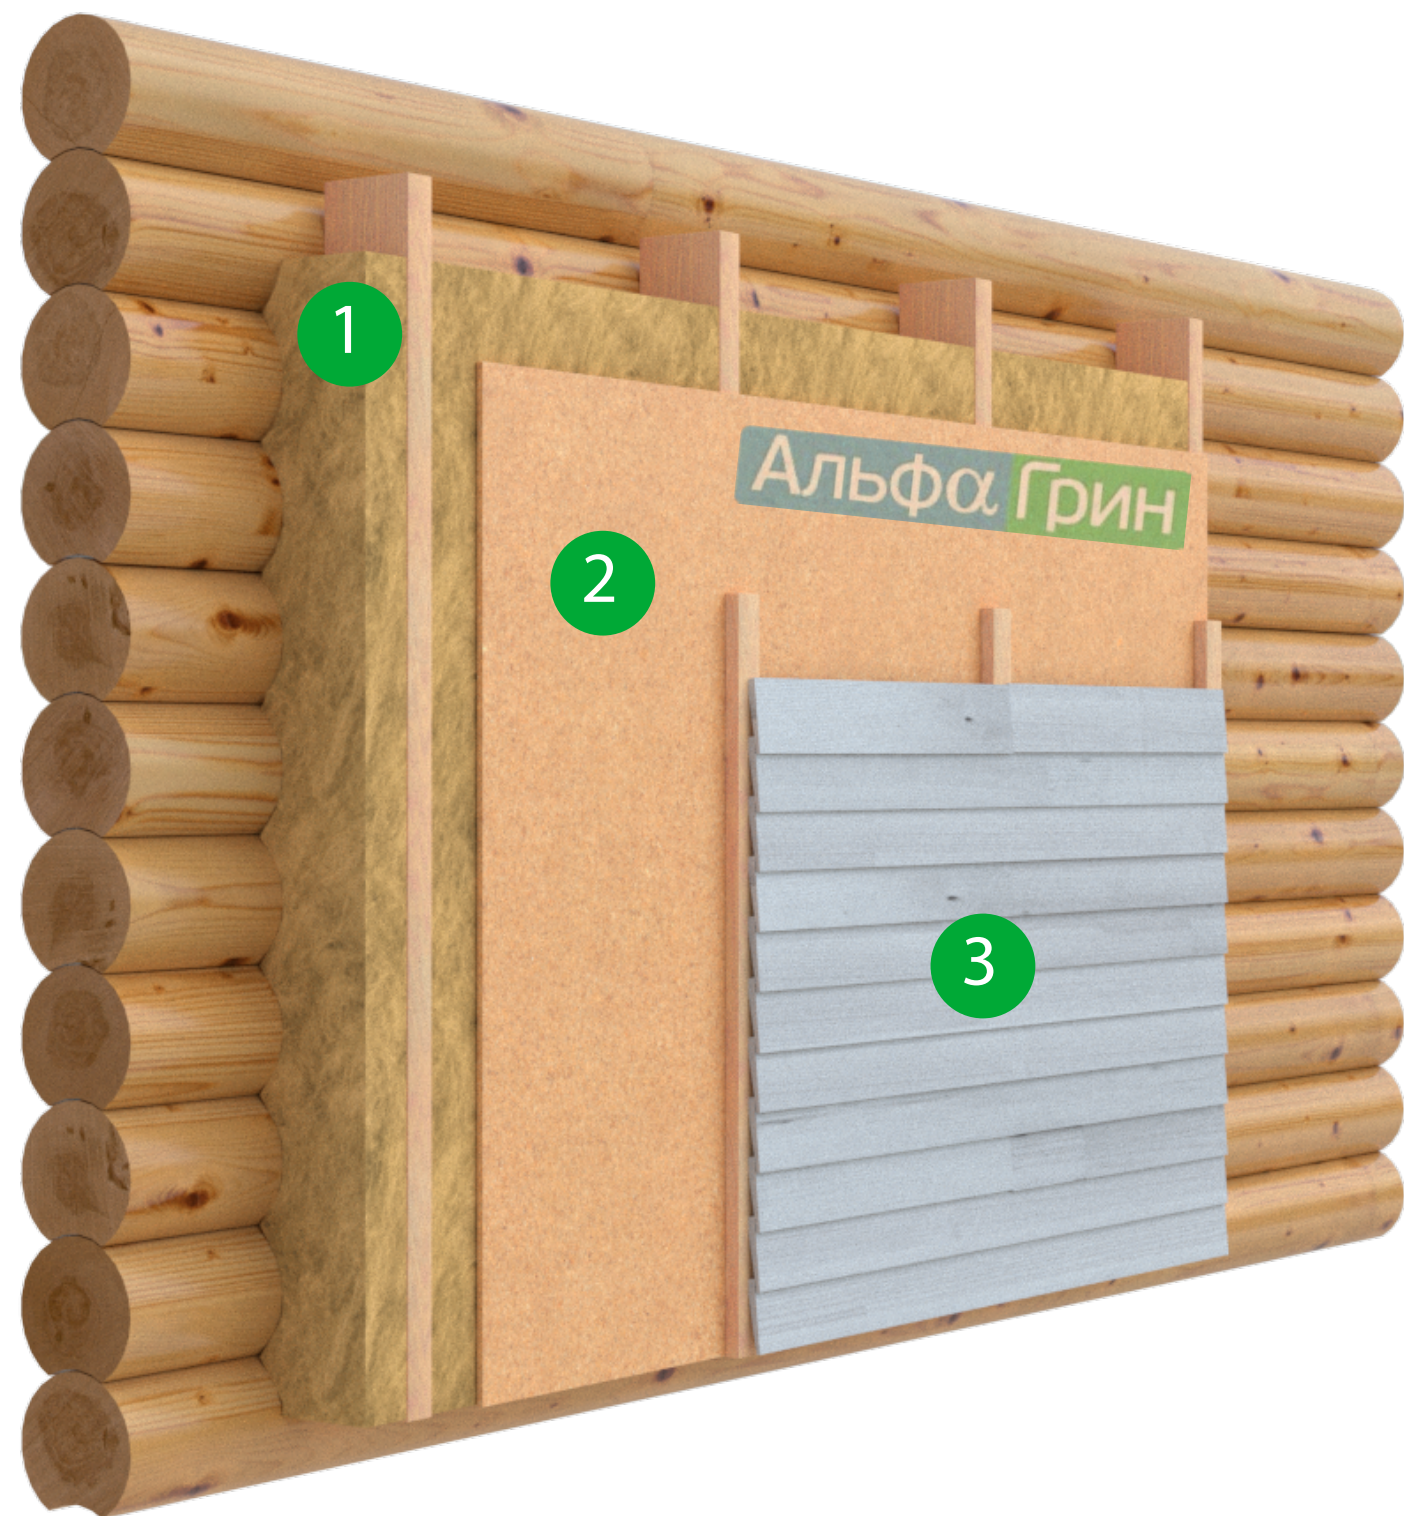


Схема конструкции (монтажа):

1. Органический утеплитель (льняной, древесный или целлюлозный)
2. Белтермо Top/Ultra/Multi
3. Внешняя отделка дома (сайдинг, фасадные панели или др)



Схема конструкции (монтажа):

1. Белтермо Kombi
2. Белтермо Top/Ultra/Multi
3. Внешняя отделка дома (сайдинг, фасадные панели или др)

Изоляция кровли

Скатная кровля

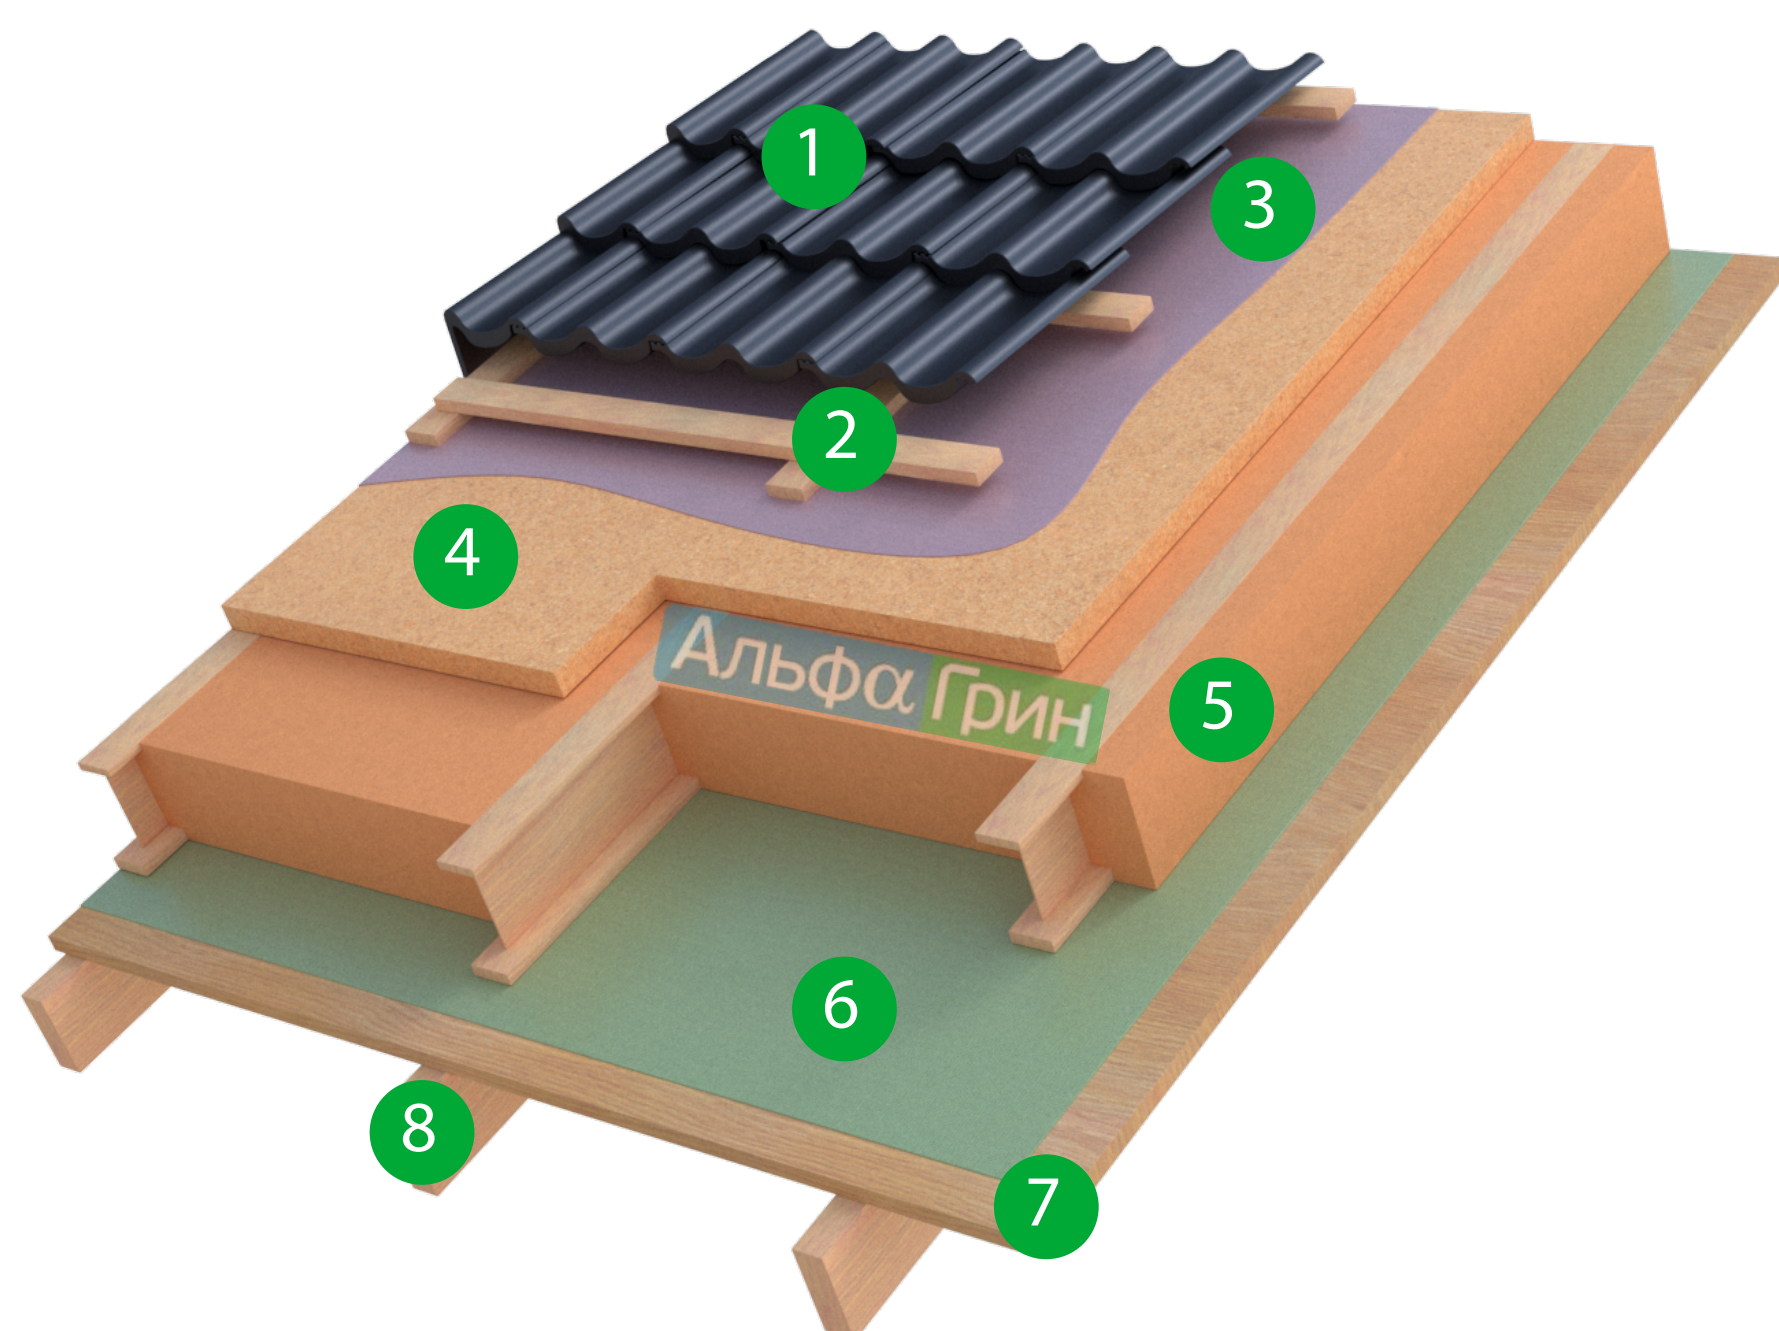


Схема конструкции (монтажа):

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Антиконденсатная пленка
4. Белтермо Top/Ultra/Multi
5. Белтермо Kombi
6. Пароизоляционный слой
7. Листовой материал
8. Строительная балка

Плоская кровля

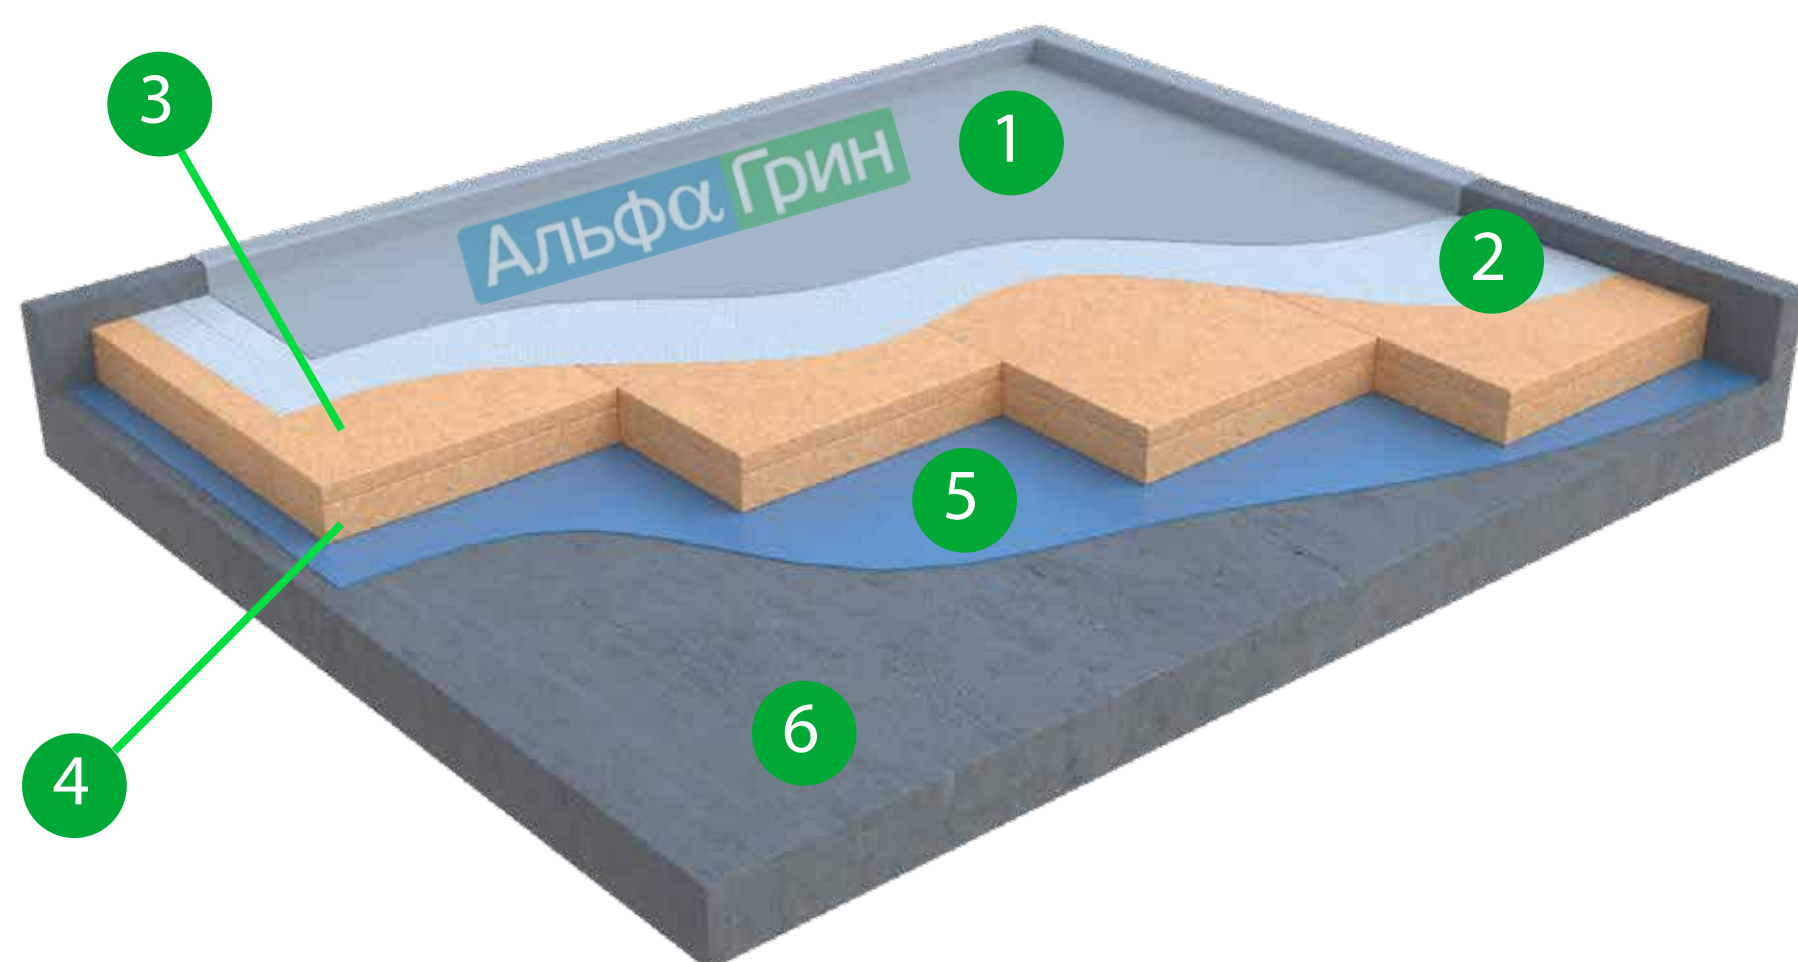


Схема конструкции (монтажа):

1. Гидроизоляция (кровельное покрытие)
2. Пароизоляционный слой
3. Белтермо Top/Ultra
4. Белтермо Kombi
5. Гидроизоляционная мембрана
6. Несущее основание под кровлю

Изоляция кровли

Мягкая кровля

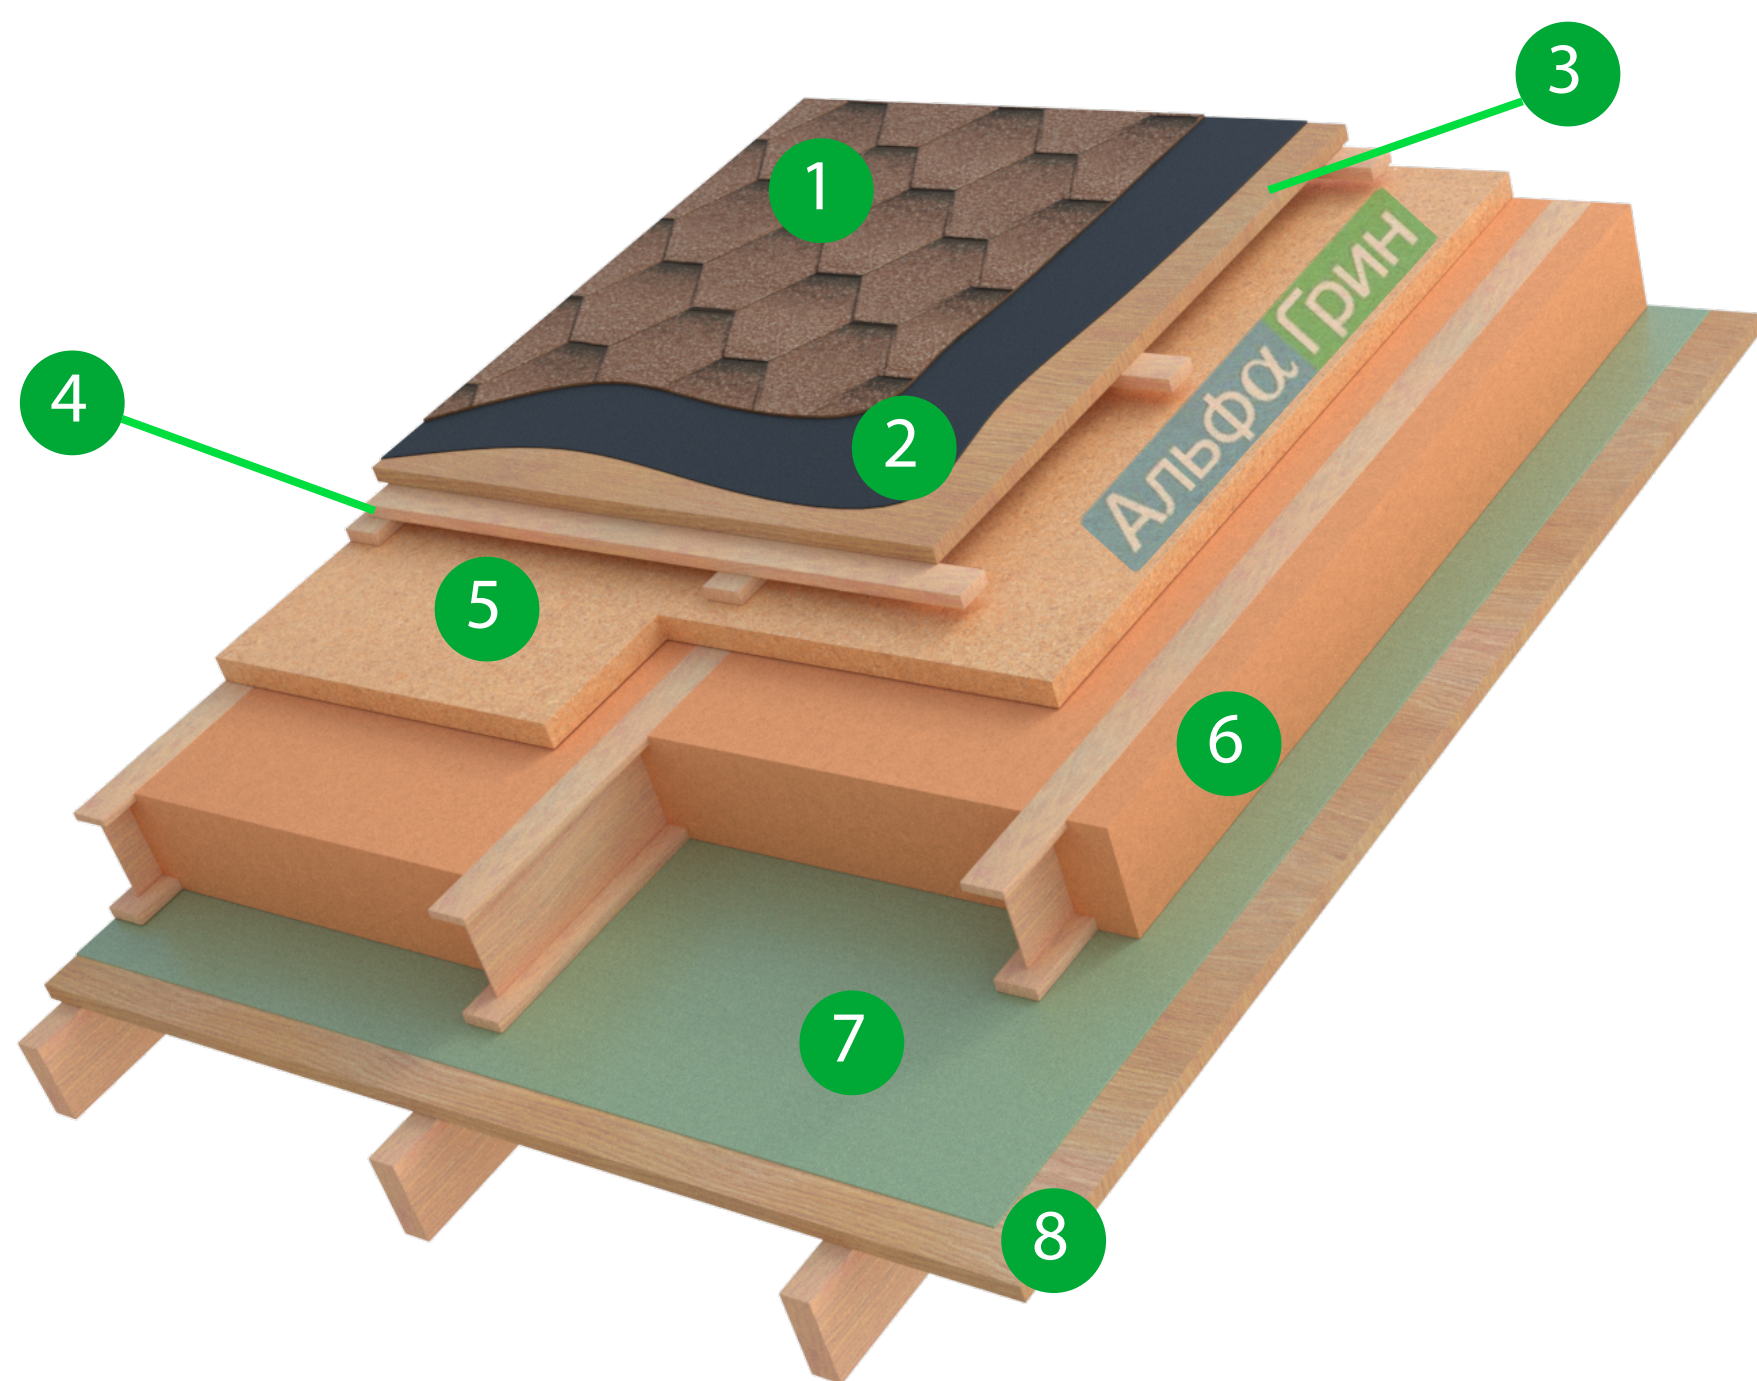


Схема конструкции (монтажа):

1. Мягкая черепица
2. Гидроизоляционный ковер
3. ОСБ/фанера
4. Обрешетка
5. Белтермо Top/Ultra
6. Белтермо Kombi
7. Пароизоляционный слой
8. Листовой материал для нанесения внутренней отделки

Россия, Казань,
ул. Братьев Петряевых 5

8-800-600-47-80
8-495-231-81-35
8-843-258-24-75

www.alphagreen.ru
info@alphagreen.ru

Вся информация, представленная на брошюре: конструкции, решения узлов, чертежи и описания рабочих операций носят обобщающий и рекомендательный характер и предназначены для облегчения работы архитектора и строителя. Ответственность за выбор изделий и решений, подходящих для каждого конкретного здания в зависимости от его особенностей и целевого назначения, полностью лежит на архитекторе. Alpha Green не принимает на себя ответственности за принятые архитектором решения и за качество выполненных строителем работ.